


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЛИЦОВКЕ И ВЫРАВНИВАНИЮ СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ *

* ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, фанера


Для приклеивания листовых материалов к основанию (бетон, кирпич, газобетон, дерево) используйте клей-пену ТЕХНОКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный.



1 Перед приклеиванием листовых материалов к основанию проверьте ровность поверхности при помощи правила.

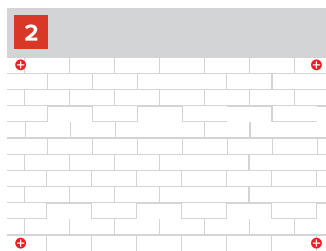


2 По углам стены вкрутите саморезы для натяжки шнура.

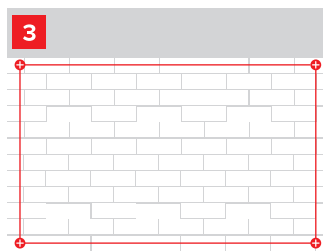


3 Натяните шнур по периметру стены с учетом максимальной неровности.




4 Нанесите разметку для вкручивания саморезов по всей ширине стены, учитывая размеры листовых материалов. Отступ от края листа – 50 мм, далее шаг 400-600 мм.

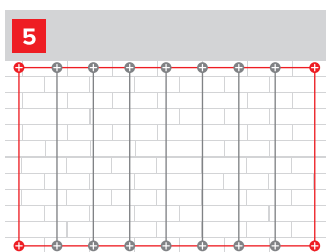


5 Вкрутите саморезы по разметке и протяните шнуры вертикально по рядам.

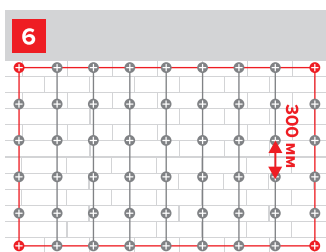


6 Вдоль вертикально натянутых шнуров вкрутите саморезы-маяки с шагом 300 мм.

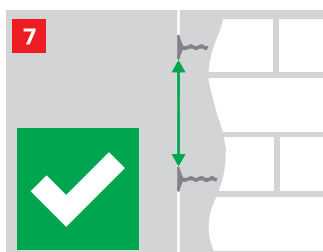

7 **Важно! Головка самореза должна быть вровень с натянутым шнуром.**

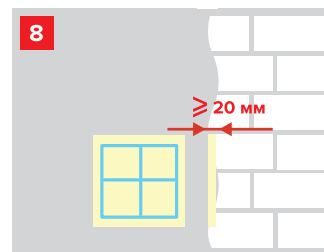

8 При неровностях > 20 мм приклейте к основанию подложки из фрагментов листовых материалов при помощи клей-пены ТЕХНОКОЛЬ 500.

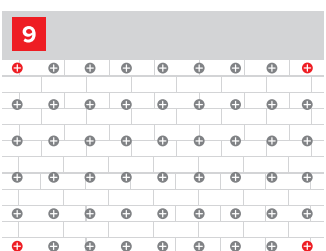


9 Уберите шнуры. Теперь основание готово к приклейке листовых материалов.




10 Увлажните водой основание и листовой материал при помощи мелкодисперсного пульверизатора.




11 **Подготовьте баллон для работы:** Встряхните баллон с клей-пенной, навинтите пистолет, стравите некоторое количество клей-пены.

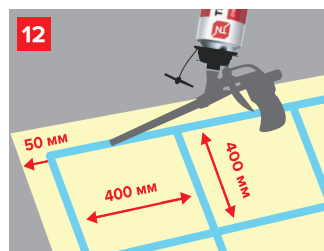


12 Нанесите клей-пену на лист полосами диаметром 30 мм на расстоянии 400 мм друг от друга.

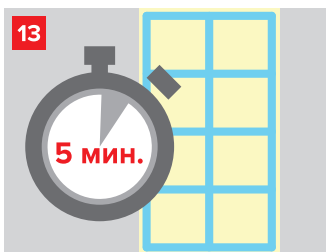

13 Подождите 5 минут до полного расширения клей-пены.

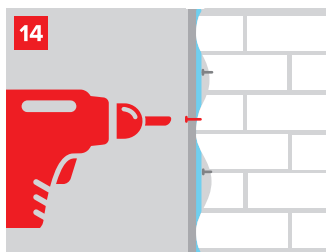

14 Приложите листовой материал к стене с установленными маяками и закрепите на 4-6 саморезов. **Важно! Фиксируем без сильного давления.**

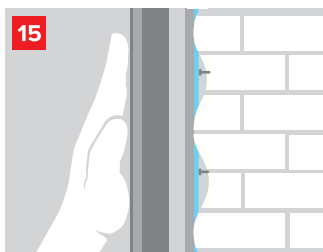

15 После приклеивания каждого листа проверяйте ровность установки при помощи правила и уровня.



16 После завершения работ очистите пистолет с помощью очистителя монтажной пены ТЕХНОКОЛЬ.