


Новинка Вашему вниманию!

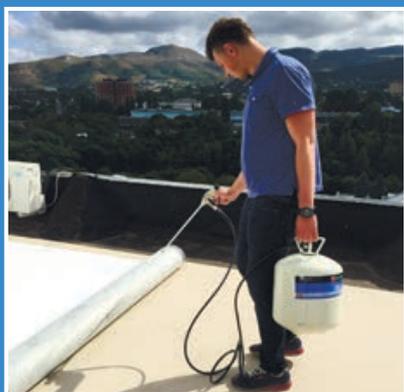

Рады представить уникальное решение для кровельных клеевых систем в сезоне 2016 года!

Клей LOGICROOF Spray в баллонах под давлением со специальной экономичной формулой! Клеевой состав быстро формирует пленку, позволяя достигать

- высокой адгезии при одностороннем нанесении клея на плиты LOGICPIR,
- не впитывается в флис мембраны.

Клеевой состав **LOGICROOF Spray Клей контактный** для приклеивания кровельной мембраны **LOGICROOF FB (Fleece Backed)** к теплоизоляционным плитам **LOGICPIR CXM/CXM (со стеклохолстом)**

Форма поставки – баллоны под давлением, емкость 17 л.

Может содержать цветные маркеры для визуального контроля нанесения.

Подробную информацию по применению кровельных клеевых систем и рекомендации по выбору необходимых материалов спрашивайте у представителей ТехноНИКОЛЬ в Вашем регионе.



Революционная система клеевых составов LOGICROOF Spray в баллонах под давлением!



Технологичное решение. Распыление клея происходит за счет предварительно закачанного в баллоны газа – нет необходимости использовать компрессоры и другую технику для распыления клея.



Сверхмалый расход по сравнению с системами механического нанесения клея расход в 2-3 раза ниже!



«Решение под ключ». Клей однокомпонентный, не требует никакой предварительной подготовки, перемешивания и других действий, высокое качество гарантировано заводским контролем.



Удобно работать. Баллоны легко переносятся одним человеком, нет привязки к источникам электричества, процесс приклеивания легко начинается и заканчивается – просто поверни кран!



Экологичность. Клей не имеет запаха и абсолютно безопасен для кровельщиков.

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ




1
Тщательно подготовьте несущую поверхность: удалите слабые фрагменты, очистите от загрязнений и мусора.



2
Наносите клей-пену полосами, оптимальное расстояние между полосами – 300 мм. Примерно через 10 минут после нанесения, когда закончится процесс поднятия и стабилизации пены – можно начинать укладку плит PIR.



3
Укладывайте плиты PIR ТехноНИКОЛЬ с легким прижимом. Старайтесь обеспечить максимальную ровность верхней плоскости плит для последующей приклейки к ним кровельной мембраны. Не наступайте на плиты сразу после приклейки к основанию!

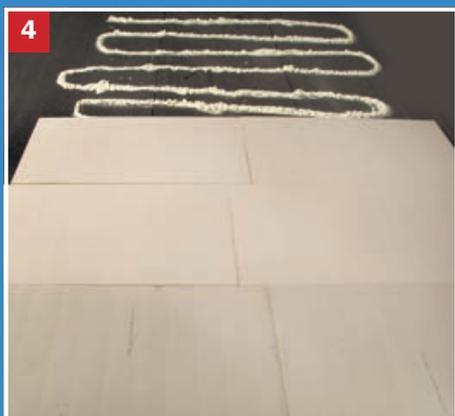

4
Оптимальный вариант – вести работу захватками, постепенно, нанося пену и закрывая ее плитами PIR ТехноНИКОЛЬ.



5
Через 3-5 часов, после того, как пена наберет начальную прочность, приступайте к приклейке мембраны LOGICROOF FB к плитам PIR ТехноНИКОЛЬ. Нанесите контактный клей на поверхность плит PIR.



6
Закатывайте мембрану с флисом на участок с нанесенным клеем. Следите, чтобы клеевой состав не попал в зону сварного шва.



7
Прикатайте мембрану ролом весом не менее 30 – 40 кг.



8
Выполняйте монтаж мембраны согласно Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.