



Подкладочный ковер для гидроизоляции скатной кровли с финишным покрытием из: битумной черепицы, плиток (натуральный сланец, керамические, композитные), драйки, металлической фальцевой кровли. При комбинированном применении подкладочных ковров на скатной кровле под битумную черепицу рекомендуется укладывать в местах наиболее вероятных протечек (ендова, карнизный свес).

Инструкция по монтажу


1 Монтаж в ендове

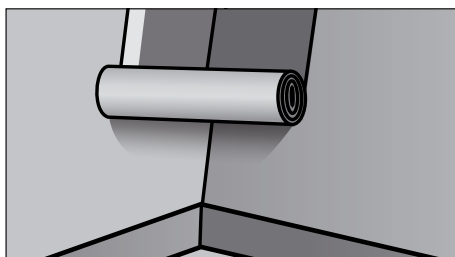


1.1 Примерить материал и выровнять по центру.

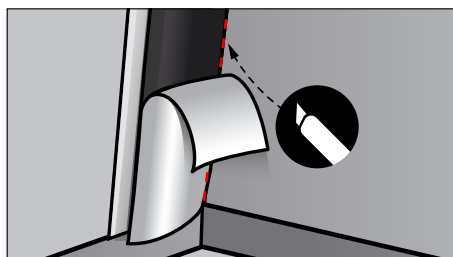


1.2 Сложить пополам и аккуратно надрезать пленку по всей длине.

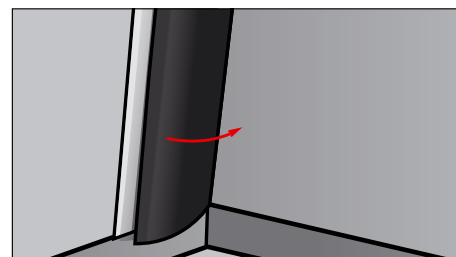

1.3 Удалить с одной половины защитную пленку и приклеить к основанию.

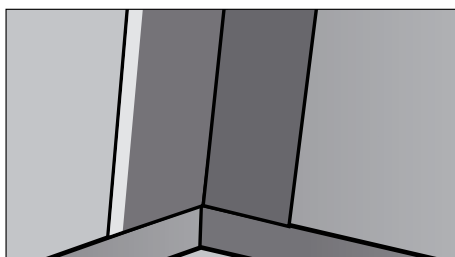


1.4 Аналогично закрепить вторую часть материала.

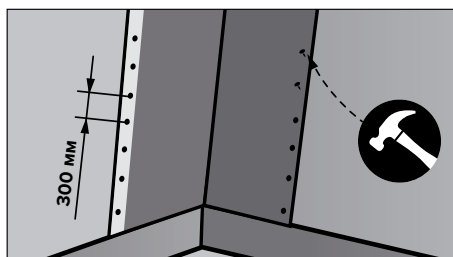


1.5 При температуре от 0°C до +5°C ковер необходимо дополнительно механически закрепить по краям.

! **ВАЖНО!** Монтаж производить на сухое, жесткое, ровное, влагостойкое, чистое от мусора и пыли основание. Перед монтажом следует подождать, когда каркас деревянного здания и само деревянное основание произведет усадку по всей своей площади (отдаст накопленную влагу), дабы исключить возможность образования волн и неровностей на смонтированной кровле.


2 Монтаж на карнизе

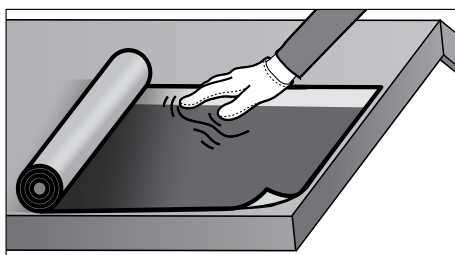

2.1 Выровнять по краю карнизного свеса.

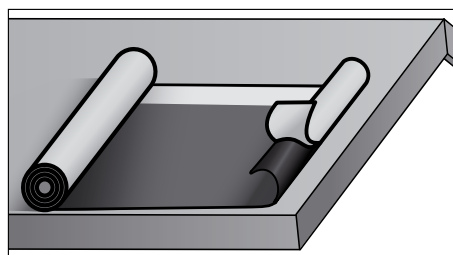


2.2 Аккуратно надрезать часть защитной пленки, удалить ее и приклеить край материала к основанию.

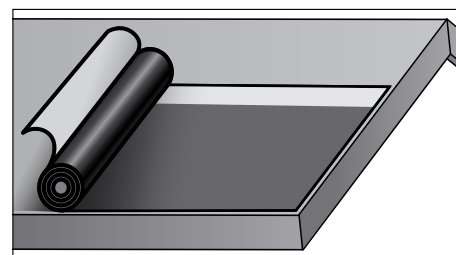


2.3 Вытаскивая защитную пленку приклеить оставшуюся часть материала.


3 Укладка на скатах кровли

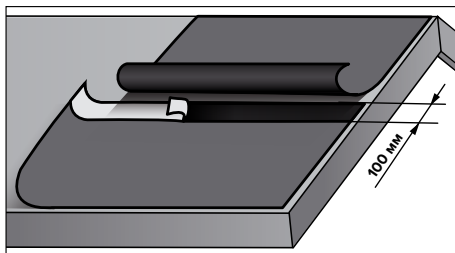

3.1 Снять пленку с продольного перехлеста и выполнить механическое крепление кровельными ершеными гвоздями.

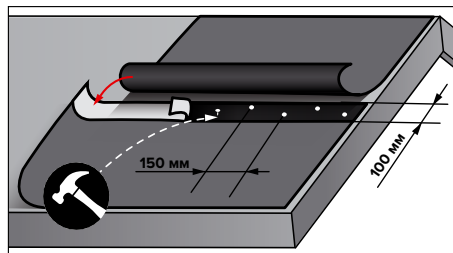

3.2 Шаг крепления 150 мм, выполняется в шахматном порядке. Уложить следующий ряд материала.

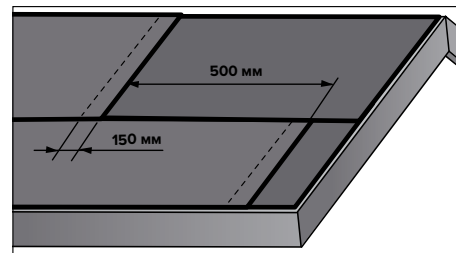

3.3 Поперечные нахлесты промазать битумной мастикой.