



Гидрошпонки ТехноНИКОЛЬ Фундамент ДШ-В




Произведены согласно СТО 72746455-3.4.10-2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Внутренние гидроизоляционные шпонки ТН Фундамент ДШ-В представляют собой профилированную ленту, изготовленную из пластифицированного поливинилхлорида методом экструзии. Выпускаются двух типоразмеров: ТН Фундамент ДШ-В-250 (ЕКН 066669) для швов шириной 20 мм, ТН Фундамент ДШ-В-280 (ЕКН 066670) для швов шириной 50 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутренние гидроизоляционные шпонки ТН Фундамент ДШ-В предназначены для герметизации деформационных швов бетонирования при строительстве подземных и заглубленных конструкций зданий и сооружений различного назначения и класса ответственности. Данный тип гидрошпонки устанавливается внутри железобетонных конструкций.

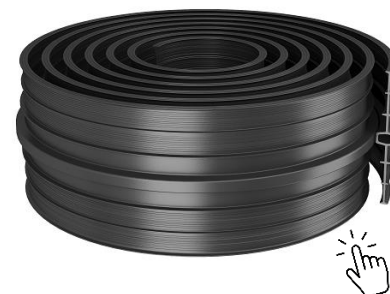

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие прочностные характеристики;
- работа в широком диапазоне температур;
- эффективная герметизация деформационных швов.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			ДШ-В-250	ДШ-В-280	
Ширина гидрошпонки	мм	-	250	280	ГОСТ 26433.1-89
Ширина деформационного элемента	мм	-	20	50	ГОСТ 26433.1-89
Длина	м	-	25		ГОСТ 26433.1-89
Твердость по Шору А	ед.	не менее	70		ГОСТ 2678-94
Прочность при разрыве	МПа	не менее	10		ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	350		ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Диапазон рабочих температур	°С	-	-38...+70		-
Видимые дефекты	-	-	отсутствие видимых дефектов		ГОСТ EN 1850-2-2011

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Марка	Изображение (поперечное сечение)	Примечание
ДШ-В-250		Для герметизации вертикальных и горизонтальных деформационных швов бетонирования при новом строительстве. Гидрошпонки крепятся вязальной проволокой к арматурному каркасу с шагом 250-300 мм. Соединение гидрошпонок между собой рекомендуется производить сваркой при помощи специального оборудования.
ДШ-В-280		

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Очистить подготовленный отрезок гидрошпонки от загрязнения и установить его в проектное положение. Установить элементы опалубки и произвести бетонирование части конструкции. Снять опалубку и произвести визуальный осмотр качества установки гидрошпонки. Очистить свободную часть гидрошпонки, закрепить наполнитель полости шва. Установить опалубку для бетонирования смежного участка конструкции и произвести его бетонирование. Снять опалубку и произвести визуальный осмотр качества работ.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении в один ряд по высоте.

ХРАНЕНИЕ:

Бухты с гидрошпонками должны храниться в сухом закрытом помещении на поддонах в горизонтальном положении, без воздействия деформирующих нагрузок. При хранении рекомендуется избегать попадания солнечных лучей и влаги на поверхность гидрошпонок.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.29.000

ТН ВЭД: 3921 90 600 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

