



ЖИДКИЕ ГВОЗДИ ТЕХНИКОЛЬ MASTER инструкция по применению



Необходимые инструменты:

- клей ЖИДКИЕ ГВОЗДИ;
- пистолет для герметика;
- ветошь;
- канцелярский нож.



1 Перед началом работ приложите приклеиваемое изделие к месту крепления без нанесения клея. Разметьте место крепления при помощи карандаша.



2 Очистите поверхности от пыли, грязи и влаги. При необходимости уберите наплывы и прочие поверхностные дефекты.



3 Вставьте картридж с клеем в пистолет. Зафиксируйте его при помощи поршня, не создавая сильного давления.



4 Вскройте картридж с клеем при помощи канцелярского ножа.



5 Накрутите на картридж носик, он идет в комплекте с клеем.



6 Обрежьте носик под небольшим углом.



7 Проверьте работоспособность пистолета, выдавив немного герметика на ветошь.



8 Нанесите клей на приклеиваемое изделие зигзагом или полосами с шагом 1,5–2 см.




9 Прикрепите изделие к размеченному месту крепления. Допускается немного сдвинуть изделие, не отрывая его от поверхности.



10 После выравнивания слегка прижмите изделие к поверхности.



11 Излишки выдавленного клея уберите при помощи ветоши.

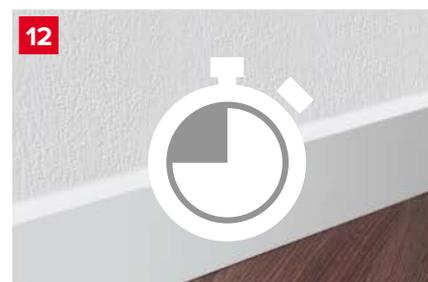

12 Время схватывания клея – 30 мин. Полная прочность достигается через 48 часов при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.