



# ТЕХНОКОЛЬ

## ARCHITECT

### Подкладочный ковер под гибкую черепицу



**Подкладочный ковёр** с механической фиксацией для скатных кровель под любой вид гибкой черепицы.

**Подкладочный ковёр под гибкую черепицу** – дополнительная гидроизоляция подкровельного пространства. Это экономически выгодное решение продлит срок службы вашей кровли и защитит ваш дом.



Экономически  
выгодное  
решение



Не скользит



Надёжная  
гидроизоляция



Механическая  
фиксация



Широкий  
климатический  
диапазон

### СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА



1. Песок
2. Битумно-полимерная смесь
3. Стеклохолст




# ТЕХНИКОЛЬ

## ARCHITECT

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА ПОД ГИБКУЮ ЧЕРЕПИЦУ


Подкладочный ковер крепится механически с помощью кровельных гвоздей.

**ВАЖНО:** Монтаж производить на сухое, жесткое, ровное, влагостойкое, чистое от мусора и пыли основание. Перед монтажом следует подождать, когда каркас деревянного здания и само деревянное основание произведет усадку по всей своей площади (отдаст накопленную влагу), дабы исключить возможность образования волн и неровностей на смонтированной кровле.

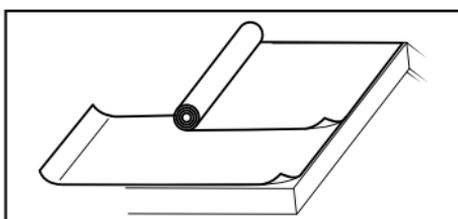


#### 1. Отмерить

Подкладочный материал примерить по месту.

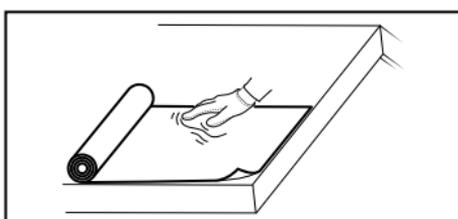


#### 2. Разгладить

Непосредственно перед креплением подкладочного ковра гвоздём необходимо расправить материал, чтобы на поверхности не было складок и неровностей.

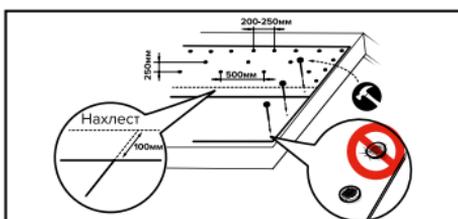

#### 3. Прибить

Материал закрепить кровельными гвоздями с широкой шляпкой, расстояние между гвоздями составляет 200–250 мм. Ширина продольных нахлестов 100 мм.

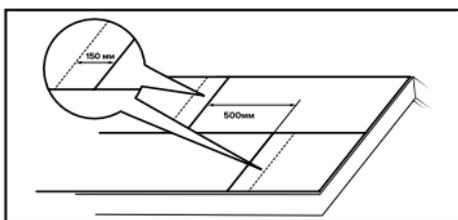


#### 4. Нахлёсты

Ширина поперечных нахлестов составляет 150 мм. Места продольных и поперечных нахлестов промазываются битумной приклеивающей мастикой, толщиной не более 1 мм. Расстояние между поперечными нахлестами соседних полотен должно быть не менее 500 мм.




Шляпка гвоздя не должна пробивать ковер, она должна плотно прижимать его к основанию.

#### Без подкладочного ковра


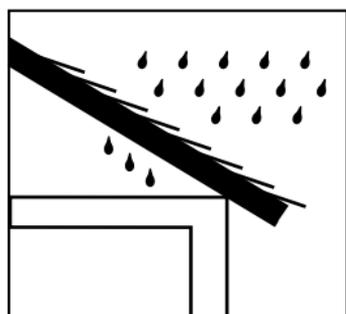


Ветер с дождём

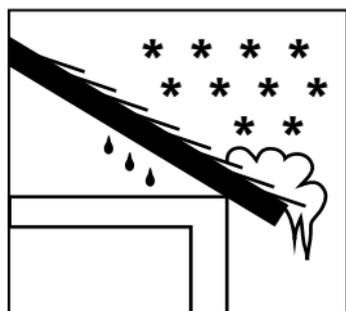

Наледь

#### С подкладочным ковром

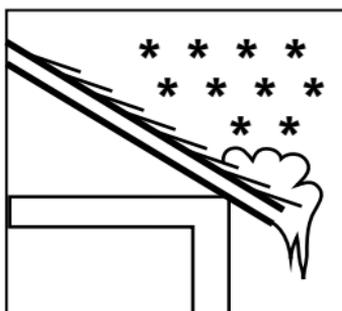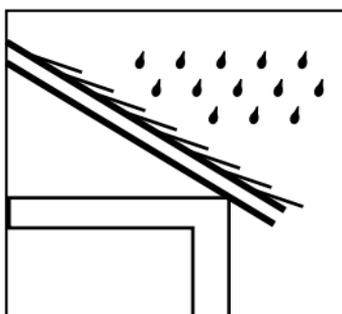

Подробнее:  
[www.tn.ru](http://www.tn.ru)

8 800 600 05 65  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

