


Сверхпрочный самоклеящийся подкладочный ковер для скатных крыш под битумную гибкую черепицу


### Инструкция по монтажу

#### 1 Монтаж в ендове


**1.1** Примерить материал и выровнять по центру

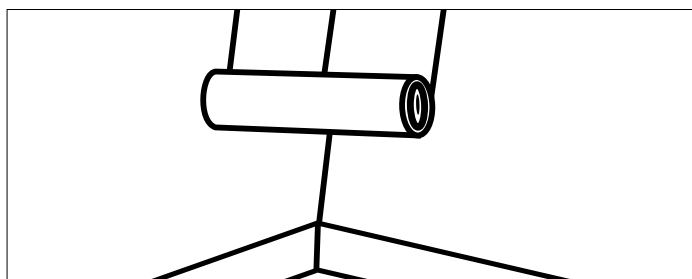

**1.2** Сложить по полам и аккуратно надрезать пленку по всей длине и удалить ее

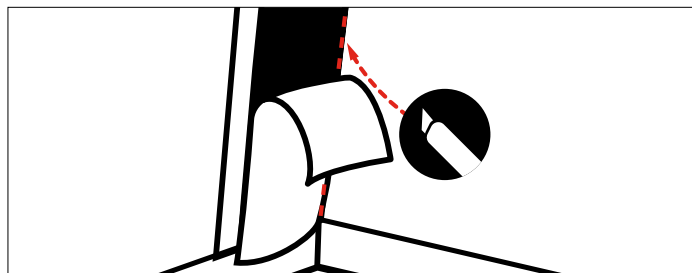


**1.3** Аналогичным образом смонтировать вторую половину материала. Выполнить механическое крепление по краям и в зоне конька при помощи оцинкованных ершених гвоздей

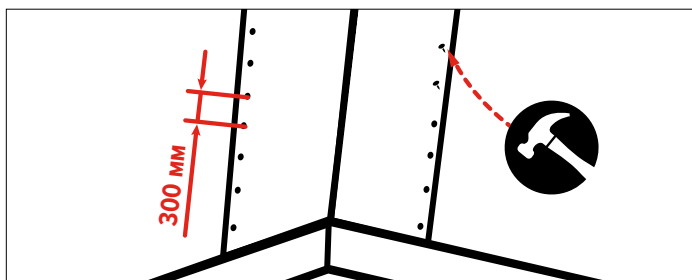


#### 2 Монтаж на карнизе


**2.1** Выровнять по краю карнизного свеса. Дать отлежаться

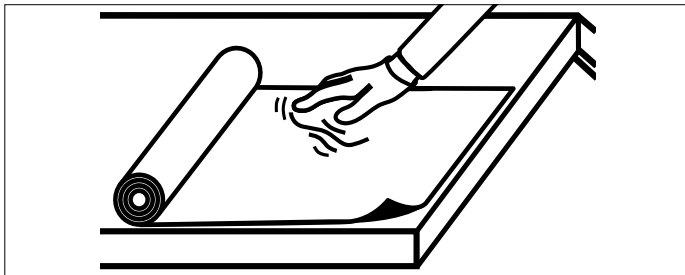

**2.2** Аккуратно надрезать и удалить часть защитной пленки и приклеить край материала к основанию

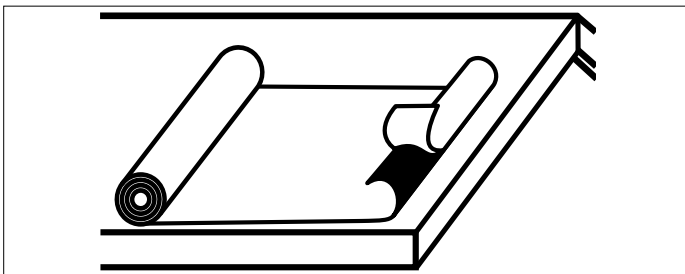


**2.3** Вытаскивая защитную пленку приклеить ковер к основанию

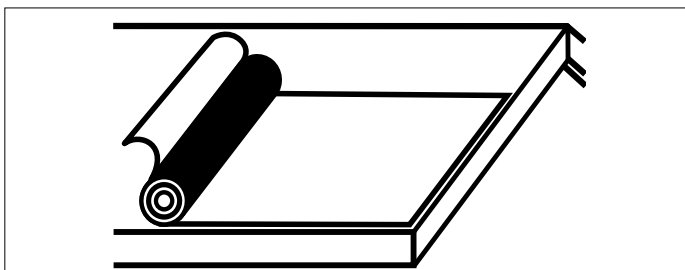


#### 3 Укладка на основной площади кровли

**3.1** Выполнить механическую фиксацию в зоне перехлеста при помощи оцинкованных ершених гвоздей. Обеспылив зону перехлеста, уложить следующий ряд материала

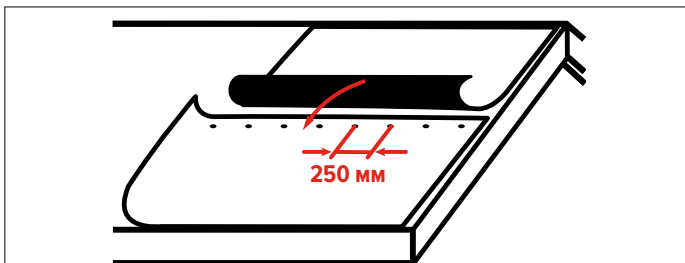

**3.3** Обеспылить и склеить поперечные нахлесты

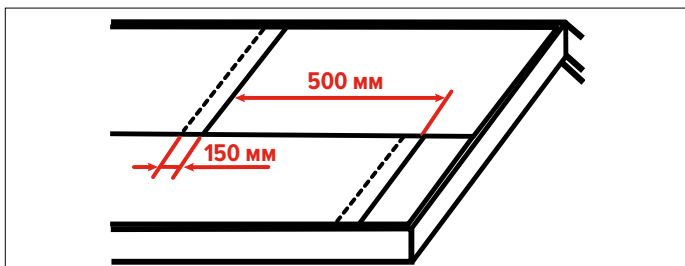

**ВАЖНО!** Монтаж производить на сухое, жесткое, ровное, влагостойкое, чистое от мусора и пыли основание. Перед монтажом следует подождать, когда каркас деревянного здания и само деревянное основание произведет усадку по всей своей площади (отдаст накопленную влагу), дабы исключить возможность образования волн и неровностей на смонтированной кровле. Монтаж материала осуществлять при температуре основания и наружного воздуха от +10 °С.