



ТЕХНИКОЛЬ

MASTER

NICOBAND

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК



Универсальная самоклеящаяся лента-герметик NICOBAND состоит из битумно-полимерного герметизирующего слоя толщиной 1,5 мм. Сверху она покрыта цветной алюминиевой пленкой, которая защищает материал от воздействия УФ-излучения, придает каркасность и позволяет жестко скреплять герметизируемые элементы. Снизу лента покрыта легкосъемной защитной пленкой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация стыков, швов, ремонта трещин кровель из:

- металлочерепицы
- гибкой черепицы
- рулонных материалов
- натуральной черепицы
- фальцевой кровли
- шифера

Герметизация примыканий:

- мансардных окон и козырьков
- труб и антенн
- теплиц
- балконов

Ремонт изделий из пластика и металла:

- пластиковых и металлических емкостей (например, ведер)
- дачного инвентаря
- лодок

Антикоррозионная защита холодных труб:

- металлических канализационных
- металлических холодного водоснабжения
- других типов металлических труб

Ремонт водосточных систем:

- желобов
- труб
- элементов из пластика и металла

Ремонт и герметизация при монтаже вентиляционных систем:

- гибких труб и коробов
- воздуховодов
- примыканий



Самоклеющийся материал



Долговечность



Стойкость к УФ излучению



Надежная гидроизоляция



ТЕХНИКОЛЬ

MASTER

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ-ГЕРМЕТИКА NICOBAND




Шаг 1. Необходимый инструмент

Для укладки NICOBAND вам понадобится инструмент, который найдется в каждом хозяйстве – это рулетка, маркер, нож, валик для прикатки, либо что-то заменяющее его, перчатки и небольшой отрезок ткани.



Шаг 2. Подготовка поверхности

Перед приклейкой материала поверхность необходимо очистить и обезжирить. Температура поверхности и материала должна быть не менее +5 °С. Измерьте и отрежьте необходимое количество материала. Для более надежной герметизации лента должна перекрывать отверстие на 3–5 см с каждого края, в зависимости от величины повреждения.

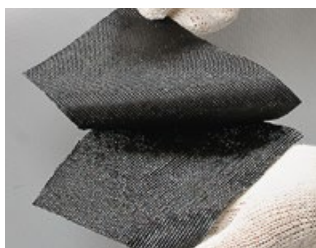

Шаг 3. Подготовка материала

Аккуратно снимите защитную пленку.



Шаг 4. Укладка материала

Приложите ленту NICOBAND к поверхности, сильно прижмите.



Шаг 5. Надежная адгезия

Для лучшей приклейки к поверхности прижмите ленту валиком для прикатки.



Самоклеящаяся лента-герметик NICOBAND великолепно приклеивается к различным материалам, обеспечивая надежную герметизацию. Она подходит для ремонта любой кровли из гибкой и натуральной черепицы, металлочерепицы, шифера, рулонных материалов, а также фальцевой кровли.

